


Miele

Tørreinstruktion

1. Læg det centrifugerede tøj i tørretumbleren og luk lågen.
2. Drej programvælgeren for valg af tørreprogram.

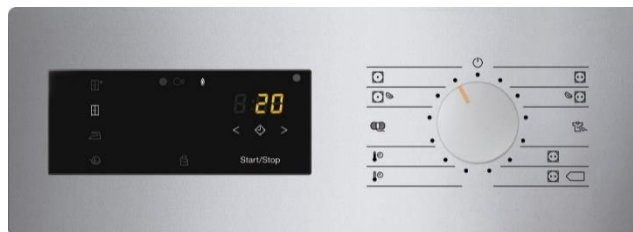

Strygelet	Koge/kulørtvask
Strygelet Skåne	Koge/kulørtvask Skåne
Uld	Syntetisk / Finvask
Tidsprogram koldt 10 min.	PRO Labelprogram
Tidsprogram varmt 20 min.	Labelprogram

3. Der kan vælges en anden tørringsgrad end foreslået ved at vælge tørretrin på sensortasterne yderst til venstre på displayet.

Skabstørt+
Skabstørt
Strygetørt
Rulletørt

4. Tryk på "Start/Stop" på tørretumblerens display, hvorefter teksten "PAY" vises.
5. Gå til Central Monitoren og aktiver denne ved at føre vaskebrikken hen til betalingsenhedens læsefelt. Vælg tørretumbleren og bekræft med "KØB" på den gule bjælke, hvorefter tørretumbleren starter automatisk.

Programmet er slut når display på tørretumbler viser 0.

OBS! Gentag fra punkt 4, hvis lågen eller fnugklappen åbnes under tørring.

Husk at rense fnugsien før og efter hver tørring.